取扱説明書

このたびはXENA製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。使用される前に必ずこの取扱説明書をお読みになり、正しくお使いください。

XA501

Door siren alarm

with programmable keypad

各部名称

❶ 大音量アラームスピーカー
❷ マグネット
❸ ボタン
❹ 電池残量警告LED
❺ 電池ケース(*注単四電池×4本)

*注付属しておりません。別途ご用意ください。

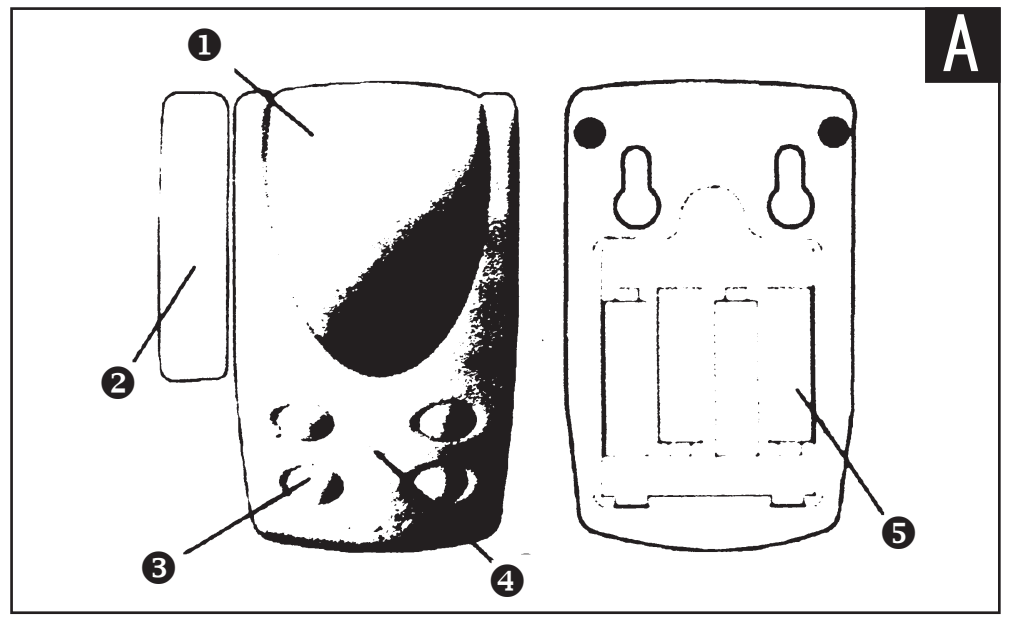

電池の交換方法

1　電池ケースは本体裏側にあります。カバー上のネジ(上下合わせ他3ヶ所ありますのでご注意ください。)1本を外してください。図Bのように背面カバーを開けてください。

2　単四電池4本を図Cと同じ配列でいれてください。

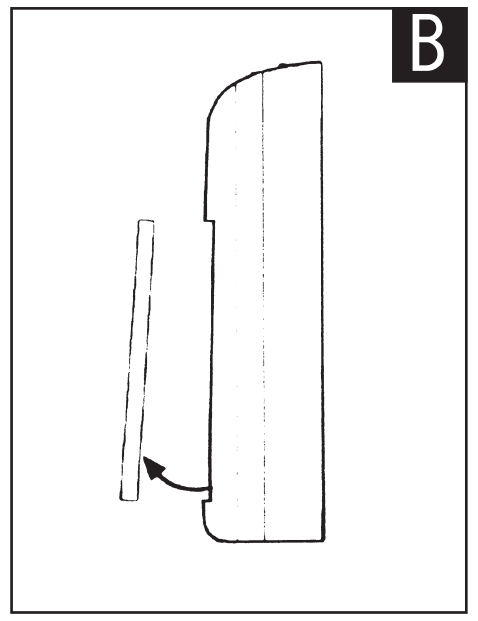

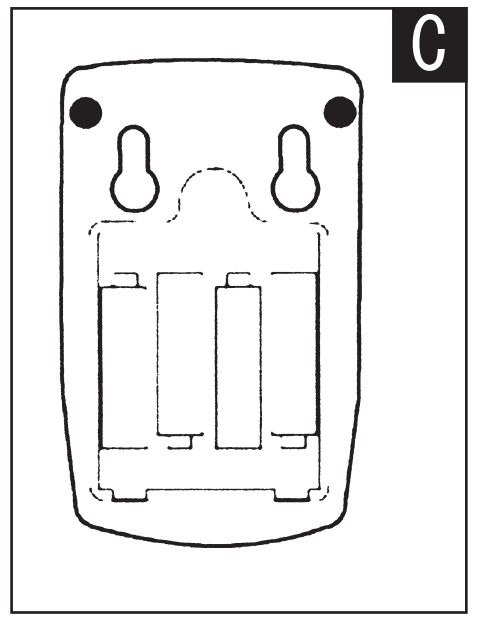

3　最後の電池をケースに入れると「ピッ」と音が鳴り、正確に電池の入れ替えが完了した事をお知らせします。

暗証番号の設定方法

電池を入れたらボタンを押して、4ケタの暗証番号をセットします。

ご注意：4ケタの暗証番号をリセットさせるには、電池を外し、ボタンの4番を押してください。リセットされますと今まで使用されていた暗証コードは無効となりますので、電池を入れなおしてから新たに暗証番号のセットを行なってください。

設置方法

本製品は、本体とマグネットの距離が離れる事によって、アラームが作動します。

例：本体を壁側に設置し、マグネット側をドアや窓に設置してください。(窓・ドアに本体を設置する事も可能です。)
またマグネットは本体に対して左右どちらにも設置する事ができます。(図D)

取り付けは、マグネット本体に貼り付けてある両面テープを、本体にはネジとマジックテープが付属しておりますので、そのどちらかをご使用ください。

ご注意：本製品は生活防水仕様ではありません。

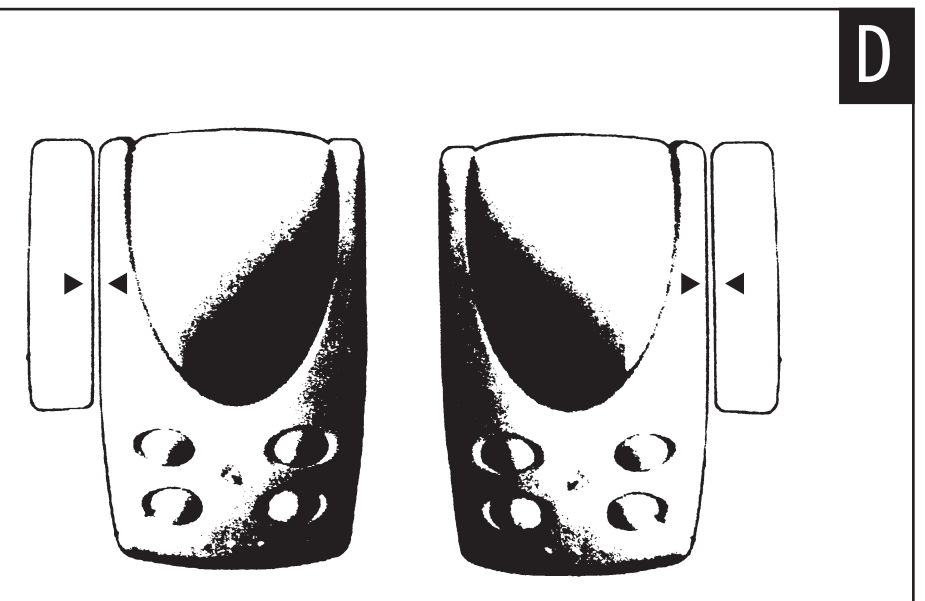

本体とマグネットを設置する時は、必ず表面の▶◀マークが向き合うように設置してください。

開始と解除

キーパッドの"4"を押すと、その30秒後にアラームが開始されます。ドアに設置をされている場合は、30秒以内に室外へ移動して、ドアを閉じてください。本体とマグネットを設置する時は、ドアを閉めた時に必ず、図Dのように本体とマグネットの▶◀マークが揃うよう設置を行なってください。

解除は、本体とマグネットの距離が離れるとセンサーが感知し、一度だけ「ピッ」と音がします。その音がしてから10秒以内にセットした4ケタの暗証番号を入力してください。アラームが解除されます。10秒を超えますと大音量で警報が鳴りますのでご注意ください。

お手入れ

よく絞ったタオルなどでやさしくホコリなどを拭き取ってください。その後、水分を拭き取ってください。

ご注意：お手入れの時、溶剤などを絶対に使用しないでください。故障の原因となります。

故障かなと思ったら…

●電池を入れた時に確認音が鳴らない。
→電池が正しい方向に入っているか、確認してください。

●アラームが鳴らない。
→電池が所定の場所に入っているか、確認してください。
→電池が消耗すると、電池量警告LEDが点灯しますので、新品電池と交換してください。

電池に関する注意

製品の品質を維持させるために、以下の注意を必ずお読みください。

●正しい型の電池を使用してください。

●電池ケースに表記されている方向に、正しく電池をセットしてください。⊕⊖を逆さまに入されると、故障の原因となります。

●電池は必ず同じものを使用していただき古い電池と新しい電池を混ぜて使用しないでください。

●長期間、製品を使用しない場合は、製品から電池を外してください。液漏れを起こし、故障の原因となります。

●充電式電池を使用する場合はその電池メーカーの指示に従って使用してください。充電式電池ではないものを無理に充電しようとすると過熱、破裂のおそれがあります。

A&A CO.,LTD.
(有)エーアンドエー
〒231-0027 神奈川県横浜市中区扇町1-1-16 DR204
TEL045-681-5153　FAX045-681-5157
www.xena.co.jp